

SoftBank 830T

らくらくスタートブック すぐに ケータイを 使いたい方

操作方法編

はじめてケータイを使う方は、裏面からお読みください



目次

すぐにケータイを使いたい方（操作方法編）

電話／TVコール A3

- 電話／TVコールをかける
- 電話／TVコールを受ける
- TVコール中の操作について

電話帳 A7

- 電話帳に登録する

メール A9

- S!メールを送信する
- メールを受信する

カメラ A13

- 静止画を撮影する
- 動画を撮影する

テレビ A17

- チャンネルを設定する
- テレビを視聴する

- テレビ視聴中の操作について


インターネット A19

- Yahoo! ケータイへアクセスする
- PCサイトへアクセスする
- ブックマーク
- 画面メモ

メディアプレイヤー A23

- メディアファイルを再生する
- 再生中の操作について

その他できること A25

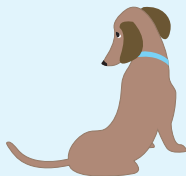

電話／TVコール

Q 国際電話もかけられる？

A 相手の国を選択するだけで簡単に国際電話をかけられます。

Q 電話をかけるとき、自分の電話番号を相手に通知できる？

A 発信者番号通知サービスを利用して、相手の電話機に自分の電話番号を表示させることができます。電話番号を通知ないように設定することもできます。

Q 同時に複数の人と通話できる？


A S!一斉トーク対応のソフトバンクケータイで、あらかじめ登録している最大10人の相手と同時に通話できます（別途お申し込みが必要です）。

Tケータイでカンタンに
海外へ電話ができます。



● 電話／TVコールをかける


電話番号
直接入力

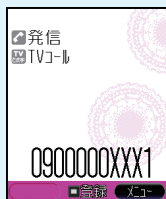

待受画面→
電話番号を入力



✎ (音声電話) または
TV (TVコール)

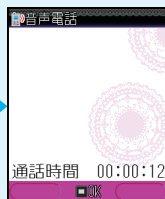

お話が終わったら
→ POWER

電話帳利用



待受画面→
→ 相手を選択
→ 電話番号を選択

電話番号を間違えて入力
したときは、**クリア**を押して、
入力し直します。



通話履歴
利用



待受画面→
→ 相手を選択





Q ハンズフリーで通話できる？

A 通話中に  を押すと、スピーカーから相手の音声が入聞こえ、ハンズフリーでお話することができます。もう一度  を押すと、元に戻ります。




Q すぐに電話に出られないときは？

A すぐに電話に出られないとき、 を押すと着信を保留にできます。お話できるようになったら  を押します。

Q 電話に出たくない人からの着信を拒否できる？

A 音声電話の場合は着信中に  を押すと着信を拒否できます。TVコールの場合は着信中に  を押し、「着信拒否」を選んで  を押します。


Q 電話に出られなかったとき、相手の伝言メッセージを残せる？

A 音声電話の場合は、待受画面表示中または着信中に  を長く（1秒以上）押すと、約30秒まで相手のメッセージを録音できます。




● 電話／TVコールを受ける

電話／TVコールが
かかってきたら

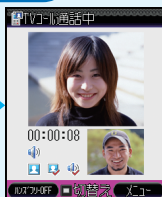



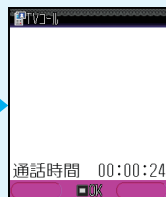

☐ (音声電話) または
☒ TV
 コール → 「YES」 → ☐



お話が終わったら
 → ☐ POWER

● TVコール中の操作について

相手の声の出力先を切り替える	
送信画像のサイズを変更する	
メインカメラとサブカメラを切り替える	

通話中に  を押すと、
受話音量を調節することができます。



●いつも連絡する相手を電話帳に登録！

電話帳

Q 電話で話した相手の電話番号を電話帳に登録できる？

A 発信履歴や着信履歴を利用して、簡単な操作で電話帳に登録できます。
メールをやりとりした相手のメールアドレスも登録できます。

Q 電話帳に登録した相手に簡単な方法で電話をかけられる？

A 電話帳に登録している相手を、ヨミガナなどですばやく検索して電話をかけたり、
メールを作成したりできます。

Q プライベート用や仕事用などに区別して、電話帳に登録できる？

A 友人や仕事の得意先などのグループを作成して、登録できます。また、グループ別に
着信音や着信ランプなどを設定し、便利に電話帳を活用することもできます。



● 電話帳に登録する



●このほかにも、グループ、顔写真、住所、誕生日などの項目を登録できます。
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。



メール

Q メッセージと一緒に画像を送信できる？

A S! メールでは、画像やメロディなどのファイルを添付して送信できます。

Q 他社のケータイにも絵文字を送れる？





A 他社のケータイに絵文字を送ると、各社の絵文字に変換されて相手に届きます（形状が異なったり、変換できない絵文字があります）。

Q より楽しいメールを送るには？

A 「デコレメール設定」をすると、背景色や文字サイズの変更はもちろん、画像やサウンドを挿入して送信できます。また、テンプレートを利用すれば、もっと簡単に楽しいメールを作ることでもあります。

Q メールアドレスを変更するには？

A 待受画面から以下の操作で変更できます。

 → 「設定・申込」 →  → 「各種変更手続き」 →  → 「メール各種設定（オリジナルメール設定）」 →  （以降の操作は画面の指示に従ってください。）

Q 「SMS」ってどんなメール？


A ソフトバンクケータイどうして、電話番号を宛先にしてやりとりできるメールです。全角70文字までのメッセージなら、SMSが便利です。

メール作成中に着信があっても大丈夫！通話が終わったあと、続けて作成できます。




● S!メールを送信する


宛先にEメールアドレスを入力したり、SMSでは送信できない内容を入力すると、メールタイプが自動的に「S!メール」に切り替わります。

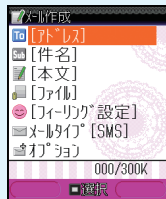


待受画面 →
→「新規作成」
→

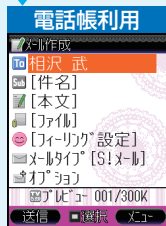


「アドレス」 →
「電話帳検索」 →
→ 相手を選択 →
→ アドレス/電話番号を選択 →

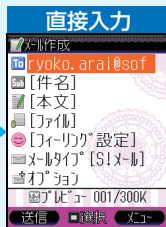


「アドレス」 →
→ 「Eメール入力」 →
→ アドレス入力 →

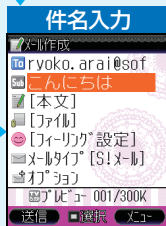

「件名」 →
件名入力 →

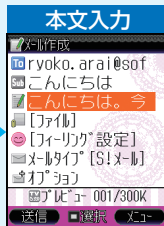

「本文」 →
本文入力 →

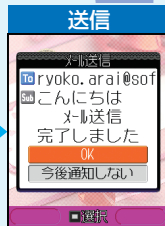

→ 「OK」 →





Q 圏外や電源を切っていたときに送られてきたメールは？


A 圏内になったときや電源を入れたときに自動で受信されます（受信までにしばらく時間がかかることがあります）。すぐに受信したい場合は、手動で新着メールを問い合わせてください。



Q 新着メールを問い合わせるには？

A 待受画面で  を押して「新着メール受信」を選んで  を押します。

Q 待受画面以外でメールを受信したときは？

A 操作中にメールを受信したときは、新着メールをすぐに読むかどうかの確認画面が表示されます。すぐに読むときは「読む」を、あとで読むときは「後で」を、読まずに削除するときは「削除」を選んで  を押します。

Q 受信したメールをアニメーションのように表示できる？

A デルモジ表示にすれば、メール本文の絵文字・顔文字や文字の一部がアニメーションで表示されます。また、3Dメール表示にすると、メール本文に含まれる絵文字や感情を表す言葉などに対応するアニメーションが表示されます。

Q メールを相手によって区別して保存できる？

A 振り分けフォルダを設定して、メールアドレスやグループ別にメールを振り分けることができます。

● メールを受信する 送られてきたメールは、自動的に受信します。


メールを
確認する



お知らせ一発メニュー




「新着メール」→
→フォルダ選択→

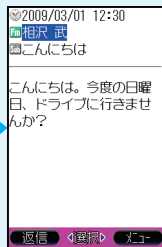


メール選択→


メールを
返信する

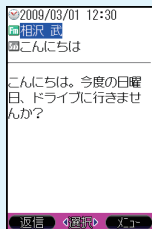

メール詳細画面

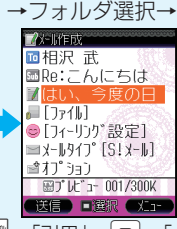


→「引用」→「本文」
→「本文入力」→

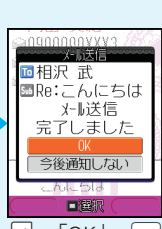


→「OK」→


メールを
削除する

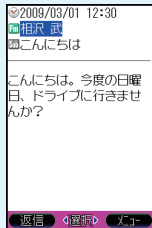

メール詳細画面

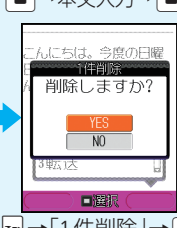

「1件削除」→

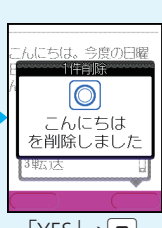


「YES」→

カメラ

Q 静止画にはどんな撮影モードがある？

A デジタルカメラモードにすれば、高画質でパソコンなどで大きく表示するのに適した静止画を撮影できます。モバイルカメラモードで撮影した静止画は、ケータイの待受画面に設定したり、S!メールに添付したりできます。

Q 写真撮影には自信がないんだけど？

A ケータイには、自動的にピントを合わせるオートフォーカス機能が搭載されています。また、撮影中に  を押すと、撮影時の操作を確認できます。

Q 人物をキレイに撮影するには？


A 静止画撮影で美肌モードにすれば、より人物の顔をキレイに写すことができます。

Q 撮影した静止画を加工できる？


A 撮影した静止画に撮影効果を付けたり、フレームやスタンプを貼り付けたり、いろいろな画像加工を楽しめます。また、フレームを設定してから静止画を撮影することもできます。




● 静止画を撮影する

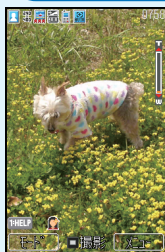


待受画面 →

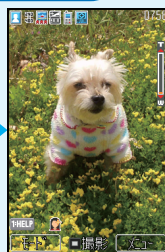

被写体を表示

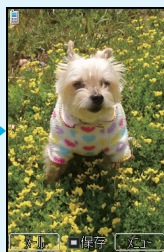


または

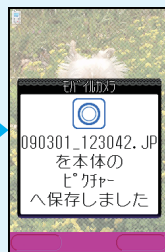

(保存)
または

静止画確認

撮影した静止画を
保存すると、撮影
画面に戻ります。

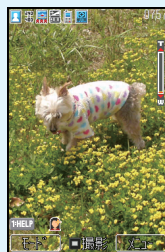

撮影画面



→ 「データフォルダ」 →



静止画を選択
→

静止画確認画面で を押して
「1件削除」を選択すると、画像
を削除できます。



Q 動画にはどんな録画モードがある？

A ビデオカメラモードでは、最長で20分間の撮影が可能です。ムービー写メール、ムービーメールモードで撮影した動画は、S!メールに添付するのに適しています。



Q 音なしの動画を撮影できる？


A 音声録音をOFFにして、音なしの動画を撮影することができます。

Q 動画の画質にはどんな種類があるの？


A 設定した録画モードや録画サイズによって、ファイン、ノーマル、エコノミーの3種類から選ぶことができます。

Q 撮影した動画を着信音に設定できる？


A 撮影した動画は、音声着信の着信音に設定できます。

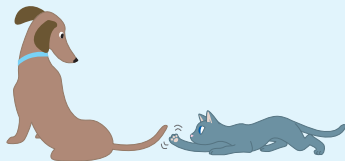


動画を撮影する

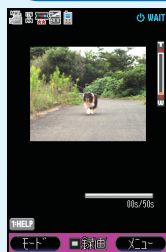


待受画面→
 (1秒以上)

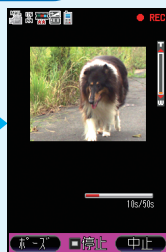

被写体を表示→
 または

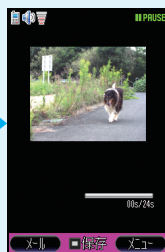


または

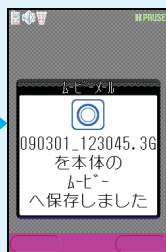


(保存)
 または


動画再生

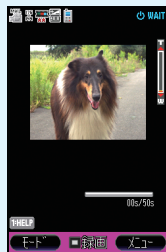

撮影画面

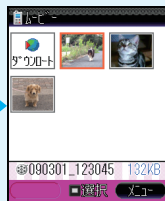

→「データフォルダ」→

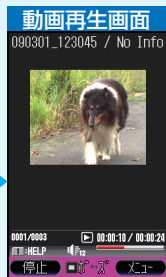

動画を選択→

動画再生中に を
 長く (1秒以上) 押す
 と、早送り／巻き戻
 しができます。

動画再生中／再生後に を
 押して「1件削除」を選択する
 と、動画を削除できます。



テレビ

Q ワンセグとは？

A ワンセグとは、地上デジタル放送の電波の一部を使用して、ケータイでもご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を可能にした、携帯電話・移動体通信向けの地上デジタルテレビサービスです。ワンセグの視聴に通信料はかかりません。

Q テレビを見るための準備は？

A 地域によって受信できるチャンネルが異なりますので、はじめてテレビを見るときは、チャンネル設定を行う必要があります。

Q データ放送は利用できる？

A 映像・音声のほかにデータ放送を受信して、番組と関連したさまざまな情報を利用することができます。また、関連する情報画面をTVリンクに登録し、あとでインターネットに接続して情報を表示することもできます。




● チャンネルを設定する

はじめてテレビを見るときは、最初にチャンネル設定を行います。




「手動設定」を選択すると、お住まいの地域を選んで手動でチャンネル設定できます。

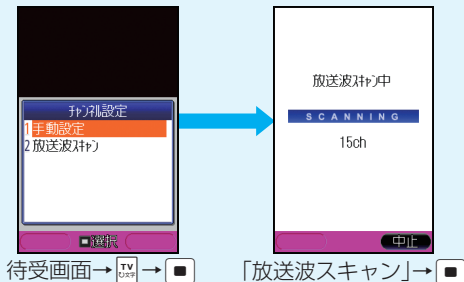

● テレビを視聴する



※テレビを起動したときの画面はフルスクリーン表示となります。
TV 受信 を押して、画面を切り替えることができます。

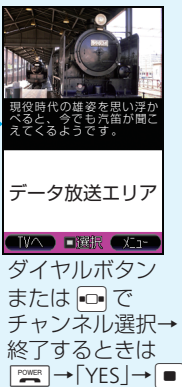

● テレビ視聴中の操作について


音量を調節する	[] / [] ※1を押す
画面を切り替える	TV 受信 を押す※2
チャンネル情報を表示する	[] を長く (1秒以上) 押す
チャンネルを変更する	[] / [] を押す
テレビを終了する	POWER を押す

※1 データ放送のときはカーソル移動の操作になります。

※2 [TV 受信] を押すたびに、縦向き画面、データ放送全画面、横向き画面、フルスクリーンに視聴画面が切り替わります。

インターネット

Q Yahoo! ケータイって？

A 待受画面で  を押すと、ソフトバンクのポータルサイト「Yahoo! ケータイ」にアクセスできます。サイト検索で見たい情報を入手したり、カテゴリから簡単にお目当てのサイトを探したりできます。

Q パソコン向けサイトも閲覧できる？


A Yahoo! ケータイのほかに、パソコン向けに作成されたサイトも閲覧することができます。情報画面を拡大・縮小して表示したり、横向き画面で閲覧したりできます。

Q 以前利用したサイトにもう一度アクセスするには？


A 以前利用したサイトの記録が「アクセス履歴」に残っていれば、アクセス履歴からタイトルを選んで、再びアクセスできます。また、サイト利用中に「ブックマーク」や「画面メモ」に登録しておけば、いつでも簡単にアクセスできます。

Q 画像など大きいファイルの表示は大丈夫？

A 3G ハイスピード対応のエリア内では、高速通信を利用できます。データ量の大きいファイルのダウンロードも快適に行えます（通信料が高額になることがありますのでご注意ください）。



● Yahoo! ケータイへアクセスする

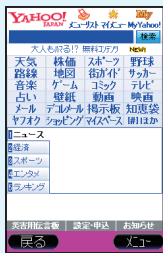

待受画面 →



情報画面の操作のしかた

● 画面スクロール

スクロールバーが表示されているときは、 または を押すと、続きの画面を表示できます。

● カーソル移動

を押すと次の項目に、 を押すと前の項目にカーソルが移動します。


● 次の画面に進む

を押して「進む」を選択すると次の画面に進みます。


● 前の画面に戻る

を押すと前の画面に戻ります。

● PC サイトへアクセスする

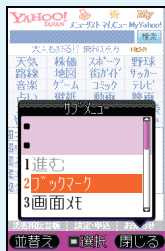

待受画面
→ (2回)

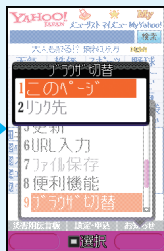

「ブラウザ切替」
→




「このページ」→ →「毎回確認する」/「今後確認しない」→

「今後確認しない」を選ぶと、次回から確認画面は表示されません。



●ブックマーク

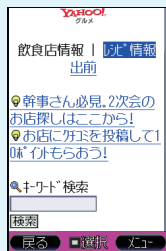

ブックマークに登録
する情報画面を表示



「ブックマーク」
→



「登録」→




→

ブックマークから
接続する




よく閲覧するサイトをブックマークに登録
しておくと、簡単な操作でインターネット
へ接続できます。

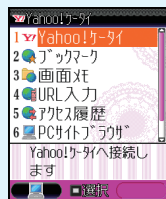


待受画面→


「Yahoo!ケータイ」
→

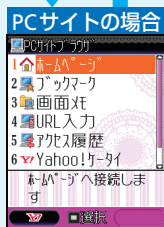

「ブックマーク」
→

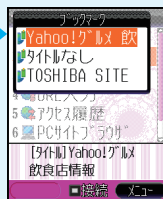


「ブックマーク」
→

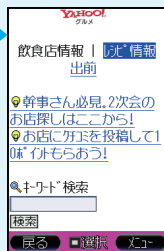


タイトルを選択
→


画面メモ

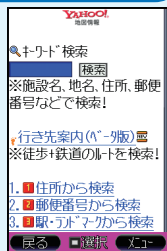

画面メモに登録する
情報画面を表示

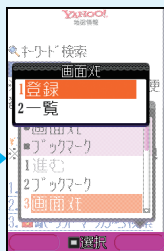

「画面メモ」
→

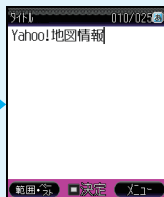

「登録」→



情報のタイトルを
入力→

画面メモを 確認する




よく利用する情報を画面メモに登録しておくと、インターネットに接続せずに簡単に参照できます。




待受画面→

「Yahoo!ケータイ」
→

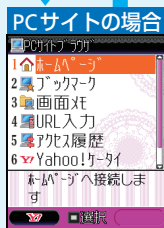

「画面メモ」→

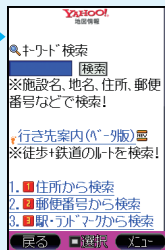

タイトルを選択
→



.....メディアプレイヤー.....

Q ケータイをミュージックプレイヤーとして利用できる？

A パソコン経由で取り込んだCDの楽曲やダウンロードした着うた®をメディアプレイヤーで再生して楽しめます。

Q パソコンから簡単に楽曲を取り込める？

A ケータイとパソコンをUSBケーブルで接続すると簡単にカードリーダーモードにでき、パソコンの楽曲をメモ리카ードに転送できます。

Q ワイヤレスで再生できる？

A ワイヤレス機器を使うと、ワイヤレスで音楽再生を楽しめます。


Q お気に入りの曲だけ選んで再生できる？

A 全曲一覧やアーティスト別、アルバム別を選択して、自分だけのプレイリストを作成することができます。




● メディアファイルを再生する


オーディオ

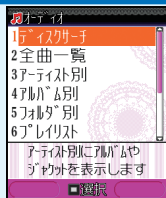

待受画面→→「メディアプレイヤー」→→「オーディオ」→

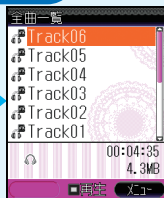


「全曲一覧」→

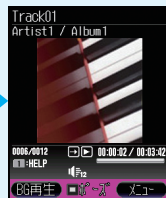


オーディオファイル選択→


ムービー

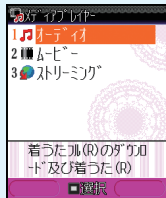

待受画面→→「メディアプレイヤー」→

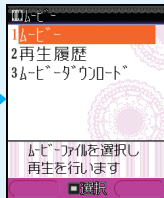


「ムービー」→

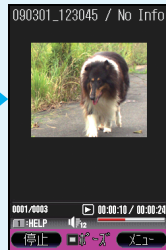

「ムービー」→→
「本体」/「メモリーカード」→→
ムービーファイル選択→

● 再生中の操作について

前のファイルへスキップ※	/ を押す
次のファイルへスキップ	/ を押す
早送り	を押し続ける
巻き戻し	を押し続ける
音量を調節する	を押す
キーガイドを表示する	を押す

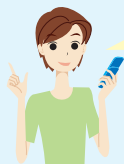

オーディオは、アーティスト別、アルバム別、フォルダ別に表示することもできます。

※ オーディオファイルはファイルの先頭に戻る場合があります。

●ほかにも便利で楽しい機能がたくさん！

..... その他できること

コーディネートケータイ

パネルから画面デザインまで、ケータイをトータルコーディネート。アウタージャケットとインナーシートの組み合わせで、いろいろなオリジナルデザインを楽しめます。

キラキライルミ

着信時やメール受信時にパネルのバックから光るイルミネーションを、いろいろなパターンから選ぶことができます。また、キラキライルミをアレンジすることもできます。

デコレメール／フィーリングメール

メールの文字や背景の色を変えたり、文字に動きをつけたりできます。また、現在の“気持ち”をプラスして送信することもできます。

メモ리카ード

小型で、大容量のデータ保存が可能なメモ리카ードに対応。パソコンとデータのやりとりも手軽に行えます。



コーディネートケータイについてはアウタージャケット／インナーシート取扱説明書を、キラキライルミについては取扱説明書をご覧ください。

S! アプリ

内蔵のS!アプリのほかに、ゲームや便利なツールなどをダウンロードして、多彩なS!アプリが楽しめます。

カードリーダーモード

ケータイとパソコンをUSBケーブルで接続。ケータイのメモ리카ード内のデータ確認などを、パソコンから操作できます。

S!タウン／S!ループ／S!情報チャンネル

ソフトバンク独自のコミュニケーションサービス。目的に応じた情報のやりとりが行えます。

S! GPSナビ

GPS機能を利用して、自分のいる場所を地図で確認できます。また、目的地までのルート案内も利用できます。



アラーム／スケジュール

朝の目覚めはアラームで。
予定をケータイに登録して管理。
電話やメールとも連動できます。

バーコードリーダー

最近よく見かけるQRコード。
ケータイで読み取れば、いろいろな
情報にすぐにアクセスできます。

おサイフケータイ®

ケータイがおサイフに早変わり。
電子マネーでお買い物を楽しんだり、
ポイントカードとして利用し
たりできます。

電子ブック

電子ブック用の便利なビューア。
オンラインで配信されている電子
コミックなどが閲覧できます。



S!ともだち状況 / S!一斉トーク

自分の気分や状態を相手に送信して、お互いの状況を確認したり、複数の人と同時に会話したりして、コミュニケーションを気軽に行えます。

Bluetooth® 通信

Bluetooth® 対応のパソコンやオプション品と、Bluetooth® 通信を利用して、電話帳やデータフォルダのファイルなどを送受信できます。

シンプルモード

シンプルモードに切り替えると、よく使う機能が簡単操作で呼び出せます。



- 最新版ユーティリティソフトウェアおよびUSB ホストドライバは、下記 URL にアクセスしてダウンロードできます。

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/830t/>

- ※ 着うた®は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- ※ BookSurfing®は、株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。
- ※ QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ※ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、東芝は、これら商標を使用する許可を受けています。
- ※ 「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- ※ TV コール、S! 一斉トーク、S! メール、デコレメール、デルモジ、ムービー写メール、3G HighSpeed、フィーリングメール、S! アプリ、S! タウン、S! ループ、S! 情報チャンネル、S! GPS ナビ、S! ともだち状況、生活アプリは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
- ※ SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- ※ 「Yahoo!」 および 「Yahoo!」 「Y!」 のロゴマークは、米国 Yahoo! Inc. の登録商標または商標です。

..... ゼ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SoftBank 830T

らくらくスタートブック
はじめて
ケータイを
使う方

基本情報編

すぐにケータイを使いたい方は、裏面からお読みください



目次

はじめてケータイを使う方（基本情報編）

Tケータイのある暮らし B3

ガイドブックの使いかた B5

電話機をながめてみましょう B7

使うための準備をしましょう B9

- まずは充電をしましょう！
- ケータイの電源を入れてみましょう！
- ケータイの電源を切るときは・・・

画面の見かたを覚えましょう B11

- お知らせ発メニュー！

ボタンのはたらき・メニュー操作について B13

- ボタン操作について
- ソフトボタンの使いかた
- メインメニューの見かた
- サブメニューの見かた

文字入力のしくみを覚えましょう B17

- 入力モードを切り替えましょう
- ボタンの割り当て
- ひらがなやカタカナ・漢字を入力しましょう
- 入力した文字を修正しましょう


共通操作を覚えておくと便利です B21

- よく登場するサブメニュー項目
- データフォルダについて
- 画像や音を利用しましょう

マナーに注意しましょう B23

こんなときは B25

- お問い合わせ先一覧

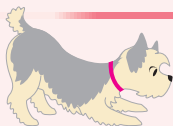

●ケータイ活用のすすめ

..... Tケータイのある暮らし

プライベートも仕事もケータイのない生活なんてもう考えられない！
私の毎日は朝から深夜までTケータイが必須アイテム！
そんな私のTケータイとの上手な付き合いかたをご紹介します。



カメラ／ムービー AM 6:30

愛犬のお散歩シーンをブログに利用！

かわいいペットの写真やムービーを撮影したり、メールすることもできる。

テレビ AM 8:00

お気に入りのテレビ番組を見逃したくない…。

最新ニュースや見逃せないテレビ番組を移動中に見られるからうれしい。視聴予約もできて、とっても便利。



音楽 PM 12:30

最近ダウンロードした新曲を聴く。

メディアプレイヤーとして、音楽や動画コンテンツをダウンロードして再生。





電話

PM 2:00

仕事に、プライベートに手放せない！


急な予定の変更も、外出先からすばやく連絡できます。
音声通話はもちろん、TVコールも楽しめます。

メール

PM 6:00

アフター 6 の待ち合わせにも、お役立ち！

仲良しの友達にメールを送って食事の約束。
メールと一緒に写真やメロディもカンタンに送れる。

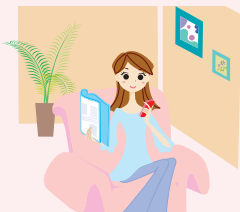

インターネット

PM 9:00

雑誌・カタログに載っている商品をその場で購入！

パソコンがなくても気軽にネットでショッピング。
気になること、知りたいこともYahoo! ケータイで
さっとチェック！

こんなことも、あんなことも。Tケータイで毎日ハッピーになれる！

- ちょっとしたお買い物も、小銭いらずで手軽に。
- プライベートも仕事も、大事な予定はカレンダーや
搭乗手続きも、駅の改札も、Tケータイでスイスイ。 予定リストに登録してパッチリ管理！
- 電卓機能で友だちとの割りカン計算もラクちゃん！
- 時間つぶしに携帯ゲームもできる！

このほかにも、まだまだあるよ。

.....ガイドブックの使いかた.....

Tケータイには、『らくらくスタートブック』（本書）と『取扱説明書』が付属しています。これらのガイドブックは、なくさないように大切に保管してください。

基本的な操作を
知りたい場合



この『らくらくスタートブック』
をお読みください。



らくらくスタートブック

詳しい機能や
安全上のご注意を
知りたい場合




付属の『取扱説明書』をお読み
ください。



取扱説明書

●『らくらくスタートブック』は、「基本情報編」、「操作方法編」に分かれています。
はじめてケータイをご利用になる場合は必ず「基本情報編」をお読みになって
から「操作方法編」をお読みください。

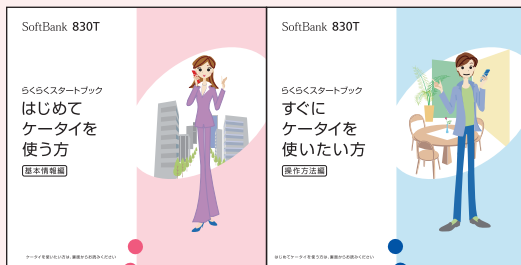

はじめてケータイを使う方

すぐにケータイを使いたい方

基本情報編

操作方法編

●ページ番号が「B」で始まります。

●ページ番号が「A」で始まります。


…… 電話機をながめてみましょう ……

Tケータイを使う前に、まずはじっくりボディチェック！
各部の名前と役割を覚えましょう！

ケータイを閉じたとき

キラキライルミ

電話の着信やメールの受信などがあると、キラキライルミが点滅します。

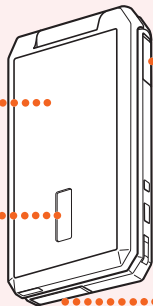

ふだん持ち運ぶときは
このカタチで！



イヤホンマイク端子

イヤホンマイクなどを
接続します。

メモリカードスロット

電源を切り、電池パックを取り外し
てから、メモリカードをここに取り
付けます。

モバイルライト

カメラ撮影時のラ
イトとして使用し
ます。

サブディスプレイ


ケータイを閉じていて
も、サブディスプレイ
で情報を確認できます。

外部接続端子

充電するときに急速
充電器（オプション品）
を接続します。

メインカメラ

通常のカメラ撮影
時に使用します。

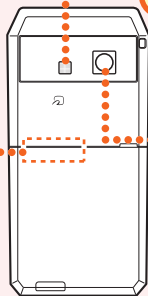

ケータイを開いたとき

ケータイを操作する
ときはこのカタチで!



赤外線ポート


赤外線通信を利用して、ほかのケータイ
などとデータのやり
とりができます。

サブカメラ

自分をカメラで撮影
するときに使います。
また、TV コールのと
きに、話している自
分の姿を映します。

マイク (送話口)

●各ボタンについ
てはB13ページ
をご覧ください。

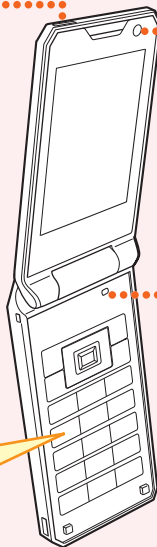


● ケータイ活用のすすめ

…… 使うための準備をしましょう ……

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは必ず充電しましょう。

● まずは充電をしましょう!

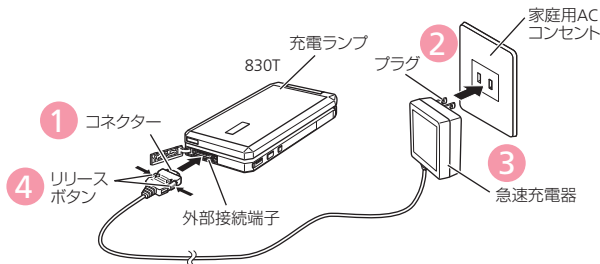

1 ケータイに急速充電器（オプション品）を取り付けます。

● ケータイの外部接続端子のキャップを開け、急速充電器（オプション品）のコネクターの刻印がある面を上にして接続します。


2 家庭用ACコンセントにプラグを差し込みます。

充電ランプが赤く点灯して充電を開始します。

3 充電ランプが消灯したらプラグを家庭用ACコンセントから抜きます。

4 コネクターの両側にあるリリースボタンを押しながら、ケータイからコネクターを抜きます。

● ケータイの電源を入れてみましょう!

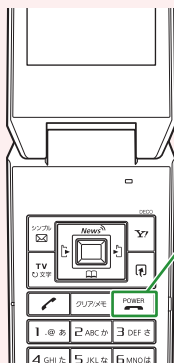


電源ボタン






待受画面

準備OK!




- 1  を長く (起動画面が表示されるまで) 押します。

電源が入り、待受画面が表示されます。

● はじめてケータイの電源を入れたときは、日付・時刻を設定する画面が表示されます。また、お買い上げ後、最初に 、、 のいずれかを押すと、ネットワーク自動調整画面が表示されます。「YES」を選択すると、メールやインターネットなどが利用できるようになります。

● ケータイの電源を切るときは・・・



- 1  を長く (2秒以上) 押します。

電源が切れます。

画面の見かたを覚えましょう

待受画面に表示されるアイコンで、新着メールや機能の設定状況が確認できます。



●詳しい表示アイコンやサブディスプレイの説明については、取扱説明書をご覧ください。



アイコン	表示内容
	電波状態
	音声／TV コール通話中
	IC カードロック中
	パケット送受信中
	3G 網接続中
	新着メール
	メモリカード挿入中
	SSL 対応サイト接続中
	オーディオファイル再生中
	不在着信あり／マナーモード設定中
	電池レベル

● お知らせ発メニュー!

不在着信や未読メールなど未確認の情報があることをお知らせします。




● 詳しいお知らせ発メニューの説明については、取扱説明書をご覧ください。



アイコン	表示内容	説明
	着信あり	不在着信があります。
	簡易留守録	簡易留守録のメッセージがあります。
	新着メール	新着のS!メール／SMSがあります。
	S!一斉トーク不在	S!一斉トークの着信があります。
	状況通知	新着の状況通知情報があります。
	情報チャンネル	新着の情報があります。
	情報チャンネル情報	情報のダウンロードに失敗しました。
	新着天気予報	新着の天気予報があります。
	ニュース更新失敗	新着情報の受信に失敗しました。
	ソフトウェア更新	ソフトウェアを更新しました。
	予約結果	テレビ予約視聴結果の詳細を確認できます。


… ボタンのはたらき・メニュー操作について …

● ボタン操作について

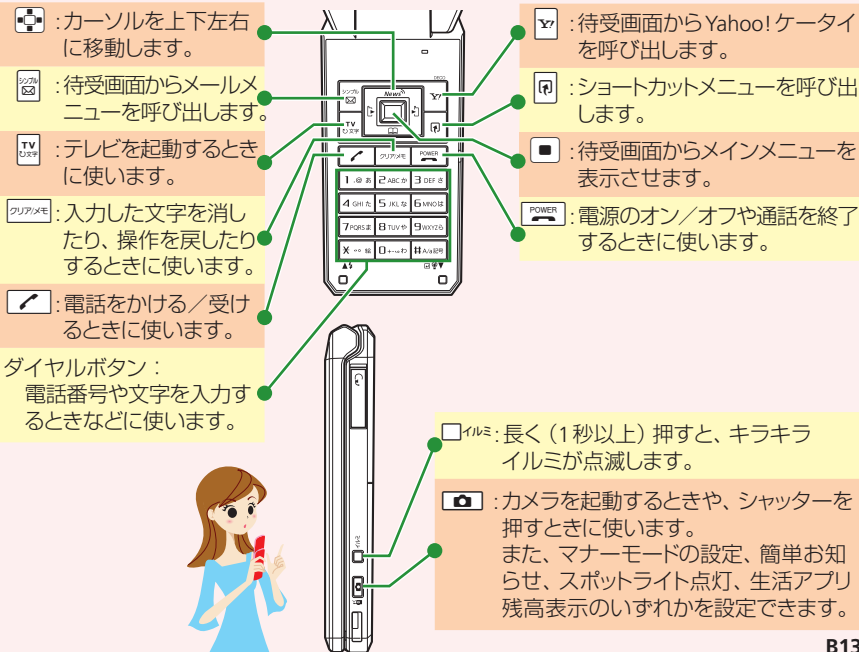

● ソフトボタンの使いかた

ソフトボタンとは、画面下に表示されている機能を実行するときに使うボタンです。表示される機能とソフトボタンは以下のように対応しています。

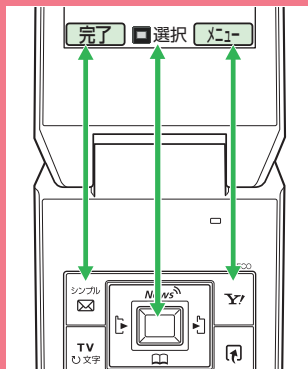

ソフトボタン左 

画面左下に表示されている内容を実行します。

ソフトボタン中央 

画面中央下に表示されている内容を実行します。

ソフトボタン右 


画面右下に表示されている内容を実行します。

●メインメニューの見かた


1 待受画面で  を押します。

メインメニューが表示されます。

2  を押して機能を選びます。

3  を押します。

選んだ機能の画面が表示されます。

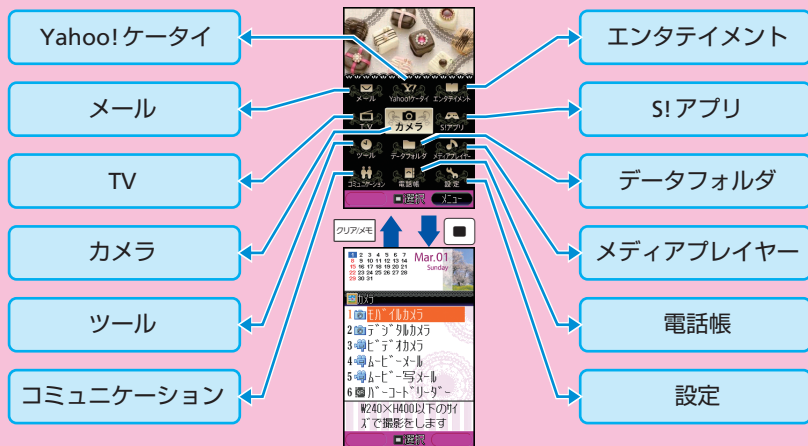

● サブメニューの見かた


画面下に **メニュー** と表示されているときに **メニュー** を押すと、サブメニューが表示されて、いろいろな操作や設定を行うことができます。





●サブメニューの共通項目
についてはB21ページを
ご覧ください。

…文字入力のしくみを覚えましょう…

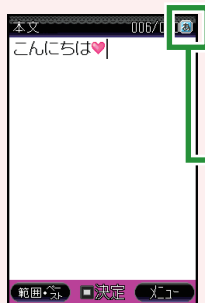●入力モードを切り替えましょう



1 文字入力画面で  を押します。

2 文字入力モードを選んで  を押します。

入力モード

入力モードを切り替えながら
文字を入力します。



	全角かな（漢字変換）		全角数字
	半角カナ		半角数字
	全角英大文字	アドレス	アドレスライブラリの入力
	全角英小文字	絵文字	絵文字の入力
	半角英大文字	顔文字	顔文字の入力
	半角英小文字	マイ絵文字	マイ絵文字の入力

! ご利用中の文字入力画面によって、選べる入力モードが異なります。

● ボタンの割り当て

電話帳の登録やメールを作成するときに、**[0+→+→]** ～ **[9WXYZ]** や **[X→→]**、**[H/A]記号** のダイヤルボタンを押して文字や数字などを入力します。

基本的な入力のしかた

ボタンを押すたびに入力できる文字が変わります。

例 **[2ABC]** を押した場合

●入力モードが全角かな…………… **[2ABC]** を 1回→2回→3回→4回→5回→6回…
か → き → く → け → こ → か …



ボタン	押す回数									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[1.@あ]	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お
[2ABC] か	か	き	く	け	こ					
[3DEF] さ	さ	し	す	せ	そ					
[4GHI] た	た	ち	つ	て	と	っ				
[5JKL] な	な	に	ぬ	ね	の					
[6MNO] は	は	ひ	ふ	へ	ほ					
[7PQRS] ま	ま	み	む	め	も					
[8TUV] や	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ				
[9WXYZ]	ら	り	る	れ	ろ					
[0+→+→]	わ	を	ん	ー	、	。				
[X→→] 絵	絵文字・顔文字・濁点・半濁点・長音(ー)・読点(、)・句点(。)									
[H/A]記号	記号・英数字・アドレス・大文字・小文字切り替え									



入力モードが全角英小文字の場合は、**[2ABC]** を押すたび a → b → c → 2 → a … と入力できる文字が変わります。


● ひらがなやカタカナ・漢字を入力しましょう


全角かな（漢字変換）入力モードで文字を入力して漢字などに変換します。



例 名前の「須々木」（すずき）を入力する

1 文字入力画面で「DEFさ」を3回→→「DEFさ」を3回→→「ABCか」を2回押します。


- 同じボタン内の文字を続けて入力するときは、を押してカーソルを移動させてから次の文字のボタンを押します。「が」や「ぱ」など濁点（゛）や半濁点（゜）を入力するときは、を押します。

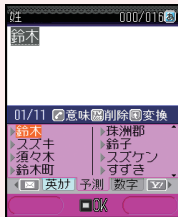2 を押して漢字変換します。




3 を押して「須々木」を選んで を押します。

「須々木」が確定されます。




- 文字の入力を終了するときは、確定したあと を押します。

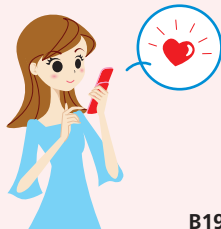● 記号・絵文字・顔文字の入力のしかたについては、取扱説明書をご覧ください。



小文字「a」、「あ」、「っ」などを入力するには

例 小文字の「あ」を入力する


- 1 文字入力画面で  を押します。
大文字の「あ」が入力されます。
- 2  を押して  を押します。
小文字の「あ」が確定されます。





スペースを入れるには

- 1 文字入力画面で  を押します。

改行するには

- 1 文字の入力画面で文字を入力し、確定します。
- 2 改行したい位置で  を押します。
●入力する画面によっては改行できない場合もあります。

● 入力した文字を修正しましょう


- 1 文字の入力画面で修正したい文字の前へカーソルを移動して  を押します。
1文字削除されます。
●カーソルの右側の文字をすべて削除する場合は、 を長く（1秒以上）押します。
- 2 正しい文字を入力します。




…共通操作を覚えておくと便利です…

●よく登場するサブメニュー項目

サブメニューには各機能で共通の項目があります。よく登場するこれらの項目を覚えておくと、各機能の操作や情報をすぐに確認できて大変便利です。

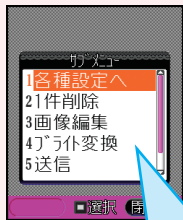


を押すと、サブメニューが表示されます。

●サブメニューの表示のしかたについてはB16ページをご覧ください。



1 件削除

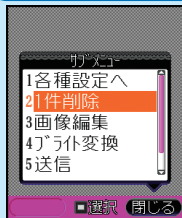


そのデータを削除

送信



そのデータをメールや
赤外線／Bluetooth®通信で送信

プロパティ表示

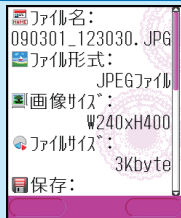


そのデータの
詳細情報を確認

● データフォルダについて

データフォルダには画像や音のほかにも、ムービーやマイ絵文字、メールテンプレートなどいろいろなデータが保存されています。

データフォルダ

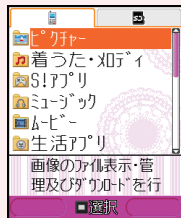

● 画像や音を表示／再生するには

確認したいファイルのあるフォルダを選んで ☐ を押し、画像や音などを選んで ☐ を押します。

画像や音を選ぶときは、データフォルダを表示させます。

● 画像や音を利用しましょう

データフォルダに保存している画像や音を、壁紙や着信音などに設定する方法は共通です。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。



●ケータイ活用のすすめ

.....マナーに注意しましょう.....

ケータイを使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

💡 マナーモードに切り替えるには

待受画面で **[H/A/記号]** を長く（1秒以上）押します。

- マナーモードを「サイレント」に設定すると、スピーカーから音を鳴らさないため、周囲に迷惑をかけません。

💡 マナーモードを解除するには

マナーモード中に **[H/A/記号]** を長く（1秒以上）押します。

このようなときは必ず電源を切りましょう！



■ 航空機内

航空機内での使用はおやめください。
ケータイの電源をお切りください。




■ 運転中

自動車運転中での使用は法律で禁止されています。
ケータイの電源を切るか、運転中モードにしてご利用ください。
※運転中モードについては、取扱説明書をご覧ください。



■ 病院内

病院など医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従いましょう。

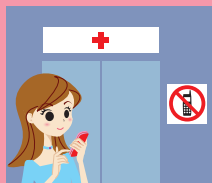


■ 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着の方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがありますので、ケータイの電源をお切りください。






■ 映画館・劇場・美術館など公共の場所にいる場合

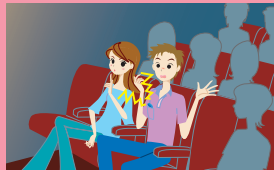静かにすべき公共の場所でケータイを使用すると、周囲の方への迷惑になります。



●このほかのケータイご使用時のご注意については、取扱説明書をご覧ください。

こんなときは

症状	チェックすること／対処方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池パックは正しく取り付けられていますか？ ●電池切れになっていませんか？
電話や TVコールが かけられない	<ul style="list-style-type: none"> ●  が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？ ⇒電波の届く場所に移動してかけ直してください。 ●内蔵アンテナ部分（→取扱説明書）を手などで覆っていませんか？ ●市外局番からかけていますか？
電話や TVコールが かかってこない	<ul style="list-style-type: none"> ●  が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？ ⇒電波の届く場所に移動してください。 ●電源は入っていますか？ ●内蔵アンテナ部分（→取扱説明書）を手などで覆っていませんか？
ボタンを 押しても、 何も反応しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 、「キー操作ロック」と表示されていませんか？ ⇒キー操作ロックが設定されています（→取扱説明書）。操作用暗証番号を入力してください。

● お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクお客様センター

総合案内：ソフトバンク携帯電話から 157（無料）
紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から 113（無料）

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料）



一般電話からおかけの場合

北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	☎0088-240-157（無料）
	紛失・故障受付	☎0088-240-113（無料）
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎0088-241-157（無料）
	紛失・故障受付	☎0088-241-113（無料）
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎0088-242-157（無料）
	紛失・故障受付	☎0088-242-113（無料）
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎0088-250-157（無料）
	紛失・故障受付	☎0088-250-113（無料）

..... XE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... XE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....